




本が読みにくい、
目が疲れやすい、
という方におすすめです。

「もうちょっと字が大きければ読みやすいのに…」
そんな方におすすめなのが「読書三昧3」です。倍率
1.8倍の目にやさしい特大レンズを使用しています
ので、両目を使って自然に快適に読書を楽しめます。

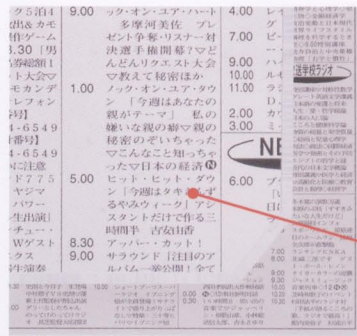

拡大例
レンズで拡大された
部分写真

(こんな使い方も
おすすめです。)



新聞に



パソコンの画面拡大に



趣味の手作業に



30cm×25cmの
ハイクリアー
フレネルレンズ

タテでもヨコでも
取り付けられます。

レンズの取り付けは
クリップにはさんで、
ロックするだけ。

いろいろ調節できます。



書見台の角度は4段階に調節できます。
頁おさえつきです。



チューブ長さ調節OK。新聞など大きなものは
チューブを上へ上げてネジで固定。



書見台のみでも使えます。

ハイクリアーフレネルレンズとは

凸レンズで大きなものを作るのは技術的にむずかしい
ため考えられたのがフレネルレンズです。フレネルレン
ズは平面上に刻んだミゾの角度で光を屈折させ拡大
するものです。射出成型で作るのがコストも安く一般
的ですが、シャープなミゾを作ることでよりきれいな映
像にするため、手間のかかる熱プレス法で作ったもの
を当社ではハイクリアーフレネルレンズと呼んでいます。

- 倍率:1.8倍 ●レンズ材質:アクリル ●レンズサイズ:
300×250mm(厚さ:2mm) ●書見台:木製300×220
×70mm ●フレキシブルチューブ:長さ 380mm・直径
15mm※スチール製・表面樹脂加工 ●レンズクリップ材
質:ABS樹脂 ●総重量:1.3kg

特大レンズつき木製書見台 **読書三昧3**[®]